

# Agenda


## Montage du bassin

- Montage des harnais
- Montage des plaques « Touchpad » et des poires « Button »
- Montage des speakers
- Montage du Startime


## Montage de l'ARES et du Bureau

- Montage de l'ARES et ses connexions
- Montage du Splash ou bureau ou DH

# Connection ARES au secteur 230 volt

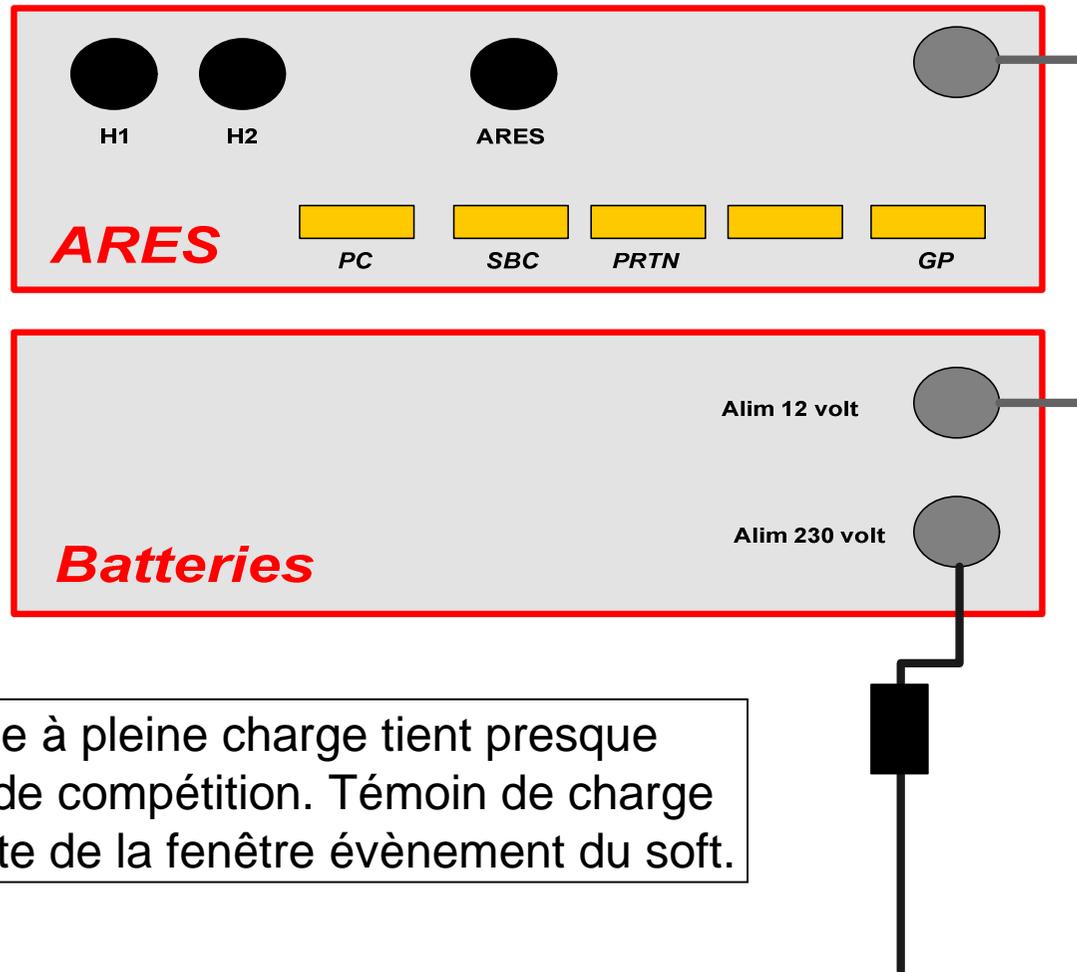

Une batterie à pleine charge tient presque une journée de compétition. Témoin de charge en haut à droite de la fenêtre évènement du soft.

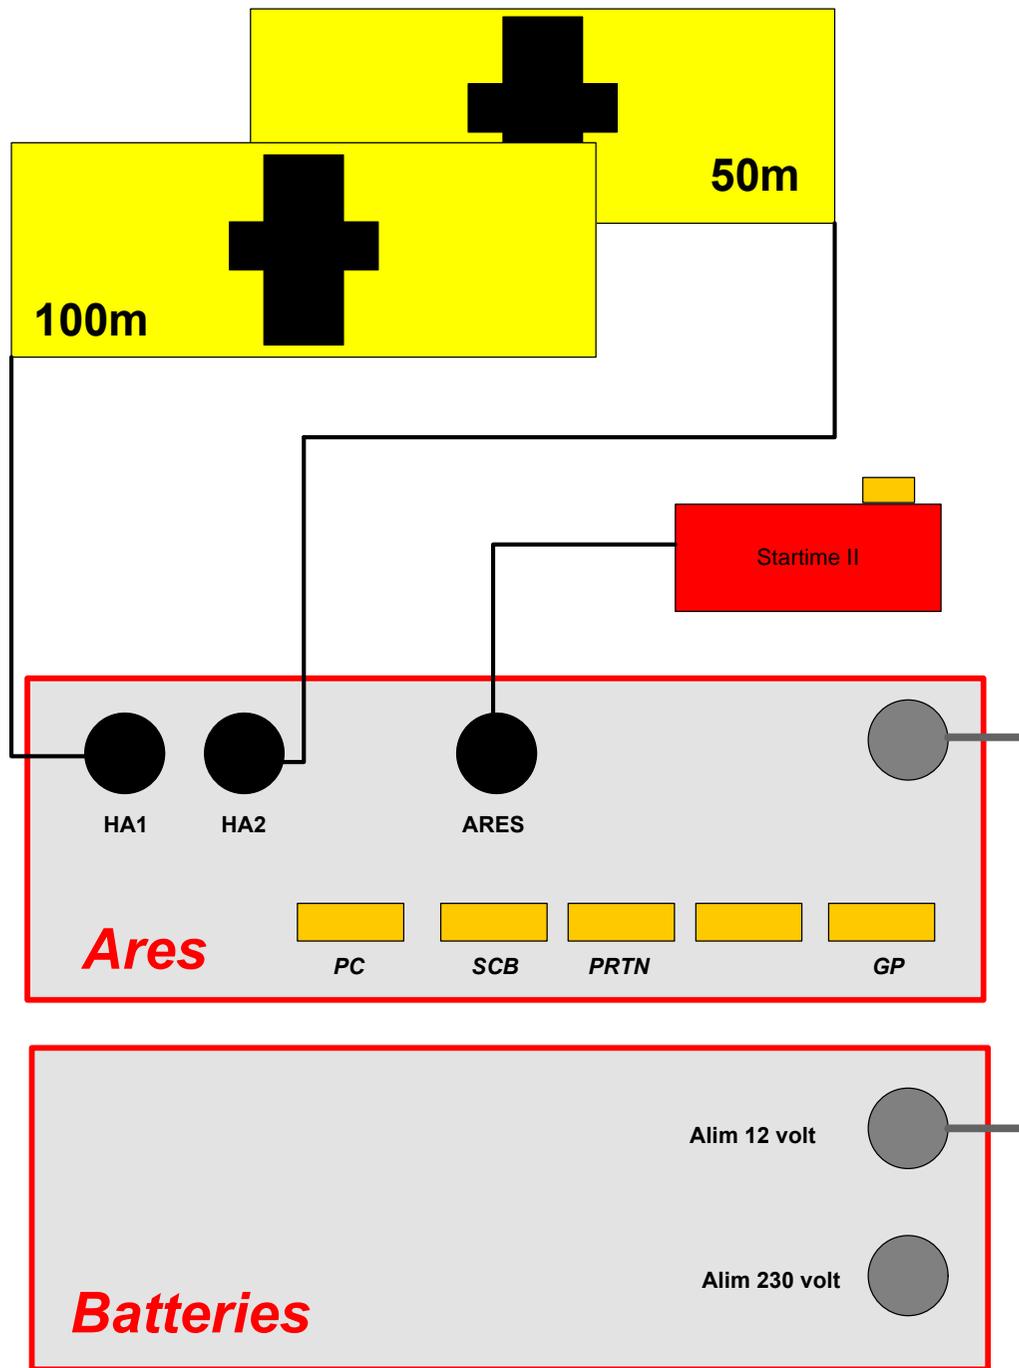

# Montage de l'ARES

- L'Ares doit être placé sur la ligne d'arrivée et dans un endroit sec, minimum 3m du bord du bassin.
- Connecter les batteries de l'Ares à l'Ares et ensuite brancher l'alimentation au secteur 230 volt.
- Connecter la chaîne des harnais à l'Ares: les plaques du 100m ou fin de course vont sur la position HA1 et les plaques du 50m vont sur la position HA2.
- Connecter le câble qui vient directement du ORA 5 ou StartTime (position Ares) sur le boîtier Ares (position Ares).
- Connecter le câble du tableau sur la position SCB de l'Ares
- Connecter le PC-Ares sur l'Ares position PC
- Connecter l'imprimante Ares sur position PRNT
- Voir schéma pour plaques et ST.

# Montage des plaques et des poires

- Le montage de la plaque est simple, centrer la plaque et la connecter sur le harnais ; position « Touchpad ».
- Contrôler les lames de contact qui se trouvent à l'arrière de la plaque lors de la pose. Il y a trois lames dont une qui ne se déplace pas.  
Il arrive que dans certaines piscines, une de ces lames (souvent celle du centre), se trouve hors de l'eau, dans la goulotte ou entre deux points durs. Une diminution de la sensibilité de la plaque pourrait contrarier le bon déroulement du chronométrage. Il est très facile de les déplacer. ATTENTION de remettre les fils noirs bien en place sur les côtés de la plaque.
- Raccorder la poire sur la position « Button »

# Montage des Harnais

- Chaque harnais est numéroté et correspond à une ligne
  - Harnais 1=ligne 1, harnais 2 =ligne 2 etc.....
  - Il y aussi un harnais de remplacement en cas de panne, celui-ci est à définir dans sa numérotation.
- Il y a plusieurs possibilités de connexions sur le harnais
  - Le plot de départ
  - La plaque
  - Le bouton 1 et 2
  - Toutes ces connexions sont identifiées soit par un logo ou un texte.